

INREACH SE[®] + INREACH EXPLORER[®] +

Användarhandbok

© 2017 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen, Earthmate® och inReach® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. MapShare™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Facebook™ och Facebook logotypen är varumärken som tillhör Facebook och dess dotterbolag. Iridium® är ett registrerat varumärke som tillhör Iridium Satellite LLC. TWITTER™ och Twitter logotypen är varumärken som tillhör Twitter, Inc. eller dess dotterbolag. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Komma igång	1	Inställningar för extern strömkälla	7
Översikt över enheten	1	Ändra enhetens språk	7
Slå på enheten	1	Lägga till ägarinformation	7
Ladda enheten	1	Enhetsinformation	7
Knappar	1	Support och uppdateringar	7
Statuslysdiod	1	Fästa karbinhaken	7
Statusikoner	1	Sätta fast en rem	7
Aktiverar enheten	1	Låsa och låsa upp knapparna	7
Iridium satellitnätverk	2	Skötsel av enheten	7
Bluetooth anslutna funktioner	2	Felsökning	8
Para ihop din mobila enhet	2	Specifikationer	8
Testa enheten	2	Index	9
Meddelanden	2		
Skicka ett förinställt meddelande	2		
Skicka ett sms	2		
Svara på ett meddelande	2		
Publicera på sociala medier	2		
Kontrollera meddelanden	2		
Visa information om meddelandet	2		
Navigera till en meddelandeplats	2		
Ta med platskoordinater i ett meddelande	3		
Ta bort meddelanden	3		
Kontakter	3		
Lägga till en kontakt	3		
Redigera en kontakt	3		
Ta bort en kontakt	3		
SOS	3		
Initiera en SOS-räddning	3		
Skicka ett anpassat SOS-meddelande	3		
Stoppa en SOS-räddning	3		
Spåra	3		
Starta spårningen	4		
Stoppa spårningen	4		
Navigering	4		
Söka efter GPS-satellitsignaler	4		
Rutter	4		
Waypoints	4		
Karta	4		
Ruttinfo	4		
Kompass	5		
Position	5		
Väder	5		
Lägga till en väderplats	5		
Begära en väderprognos	5		
Uppdatera en väderprognos	5		
Ändra en väderplats	5		
Ta bort en väderplats	5		
Dataanvändning och historik	5		
Visa dataanvändning	5		
Visa datahistorik	5		
Anpassa enheten	6		
Skärminställningar	6		
Kartinställningar	6		
Spårningsinställningar	6		
Bluetooth inställningar	6		
Kompass- och höjdmätarinställningar	6		
Meddelandeinställningar	6		
Ljudinställningar	7		
Tidsinställningar	7		
Enhetsinställningar	7		

Komma igång

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Översikt över enheten



①	Intern Iridium® antenn
②	SOS-knapp (under skyddslock)
③	Statuslysdiod
④	Knappar
⑤	Strömknapp
⑥	Bältesklämma
⑦	Micro-USB-port (under väderskyddet)

Slå på enheten

Håll ned

Ladda enheten

OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

Obs! Det går inte att ladda enheten när den är utanför godkänt temperaturintervall (*Specifikationer, sidan 8*).

1 Lyft på väderkåpan .



- 2 Anslut den mindre änden av strömkabeln till USB-porten på enheten.
- 3 Anslut den andra änden av strömkabeln till en lämplig strömkälla.
- 4 Ladda enheten helt.

Knappar



	Tryck här för att avbryta eller återgå till föregående sida.
	Tryck här för att öppna genvägsmenyn.
	Tryck här för att zooma ut på kartan.
	Tryck här för att zooma in på kartan.
	Tryck här för att öppna menyn för den aktuella sidan. Tryck två gånger för att öppna startsidan.
	Välj för att välja ett alternativ eller bekräfta ett meddelande.
	Tryck här för att visa menyalternativ och för att flytta kartmarkören.

Statuslysdiod

Lysdiodsaktivitet	Status
Blinkande grön	Du har ett oläst meddelande.
Blinkande röd	Enheten har inte fri sikt mot himlen. Enheten har mindre än 10 % batterikraft.
Växlande röd och grön	Enheten är i SOS-läge.
Blinkar snabbt omväxlande rött och grönt	Enheten stoppar en SOS-räddning.

Statusikoner

	3D-GPS-signal hittades
	2D-GPS-signal hittades
	Söker efter GPS-signal
	Skickar och tar emot data
	Det gick inte att skicka och ta emot data
	Olästa meddelanden
	Spårning aktiverad
	Bluetooth® teknikstatus
	Laddar batteriet
	Laddningen klar

Aktiverar enheten

Innan du kan använda din inReach® enhet måste du aktivera den.

- 1 Skapa ett konto och välj ett satellitabonnemang på inreach.garmin.com.
- 2 Starta enheten.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.
- 4 Gå ut till en plats som har fri sikt mot himlen när du uppmanas till detta.
- 5 Vänta medan enheten kommunicerar med Iridium satellitnätverket.

Obs! Det kan ta upp till 20 minuter att aktivera enheten. Enheten måste skicka och ta emot flera meddelanden, vilket tar längre tid än att skicka ett enskilt meddelande vid normal användning.

Iridium satellitnätverk

Enheten kräver fri sikt mot himlen för att kunna sända meddelanden och spårpunkter via Iridium satellitnätverket. Utan fri sikt mot himlen försöker enheten att skicka informationen tills den tar emot satellitsignaler.

TIPS: För bästa kontakt med satelliter bör du fästa enheten på en ryggsäck eller på överkroppen.

Bluetooth anslutna funktioner

Enheten har flera Bluetooth anslutna funktioner för din kompatibla smartphone eller mobila enhet via Earthmate® appen. Med Earthmate appen kan du använda inReach funktionerna på den större pekskärmen med högre upplösning på din mobila enhet.

Hämtningsbara funktioner: Visa hämtade kartor, flygbilder, USGS-kartor med kvadratiska områden och NOAA-sjökort på din mobila enhet. Du bör hämta kartor och sjökort innan du ger dig iväg på resan.

Meddelanden: Här kan du läsa och skriva meddelanden samt öppna kontaktlistan på din mobila enhet. Meddelandena visas på båda enheterna.

Obs! Du kan endast ha en mobil enhet hopparad med din inReach enhet åt gången.

Para ihop din mobila enhet

Du måste para ihop din inReach enhet med din mobila enhet för att kunna använda Bluetooth funktioner.

- 1 Installera och öppna Earthmate appen från appbutiken på din mobila enhet.
- 2 Placera inReach enheten och din mobila enhet inom 3 m (10 fot) från varandra.
- 3 På inReach enheten väljer du **Inställningar > Bluetooth > Para ihop enhet > Para ihop enhet**.
- 4 Slutför hoppningen och konfigurationen genom att följa instruktionerna i Earthmate appen.

När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

Testa enheten

Du bör testa enheten utomhus innan du använder den på en resa för att kontrollera att ditt satellitabonnemang är aktivt.

Välj **Test > Test**.

Vänta medan enheten skickar ett testmeddelande. När du får ett bekräftelsemeddelande är enheten klar att använda.

Meddelanden

Din inReach enhet skickar och tar emot sms via Iridium satellitnätverket. Du kan skicka meddelanden till ett sms-telefonnummer, en e-postadress eller en annan inReach enhet. Varje meddelande som du skickar innehåller din platsinformation.

Skicka ett förinställt meddelande

Förinställda meddelanden är meddelanden som du har skapat på inreach.garmin.com. Förinställda meddelanden har fördefinierad text och mottagare.

- 1 Välj **Förinst.**

- 2 Välj ett förinställt meddelande och välj **Sänd**.

Skicka ett sms

- 1 Välj **Meddelanden > Nytt meddelande**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Till:** för att ange nya mottagare.
 - Välj  för att välja mottagare från kontaktlistan.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Meddelande:** för att skapa ett nytt meddelande.
 - Välj  för att välja ett snabbtextmeddelande.
- 4 Välj **Skicka meddelande**.

Svara på ett meddelande

- 1 Välj **Meddelanden**.
- 2 Välj en konversation.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Skriv svar** för att skapa ett nytt meddelande, skriv meddelandet och välj **Klar**.
 - Välj **Snabbsvar** för att välja ett snabbtextmeddelande.

Publicera på sociala medier

- 1 Välj **Meddelanden > Nytt meddelande**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill publicera på ditt Facebook™ konto väljer du .
 - Om du vill publicera på ditt Twitter™ konto väljer du .
 - Om du vill publicera på din MapShare™ webbplats väljer du .
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Meddelande:** för att skapa ett nytt meddelande.
 - Välj  för att välja ett snabbtextmeddelande.
- 4 Välj **Skicka meddelande**.

Kontrollera meddelanden

Enheten lyssnar efter nya meddelanden med regelbundna lyssningsintervaller. Satelliter avisera om nyligen skickade meddelanden, och enheten tar emot meddelandet vid nästa lyssningsintervall. Standardintervallet är 10 minuter.

Obs! Enheten måste vara inom synhåll för en satellit vid tidpunkten för lyssningen för att kunna ta emot meddelanden.

Du kan framtvunga en kontroll av meddelanden genom att kontrollera meddelanden manuellt, skicka ett meddelande eller skicka en spårpunkt. Under en kontroll ansluter enheten till satelliter och tar emot meddelanden som väntar på att skickas till enheten.

TIPS: Du kan justera lyssningsintervallet för att maximera batterilivslängden (*Meddelandeinställningar, sidan 6*).

Välj **Kontroll > Kontr. nu**.

Visa information om meddelandet

- 1 Välj **Meddelanden**.
- 2 Välj en konversation.
- 3 Välj ett meddelande som innehåller .
- 4 Välj  **> Visa på kartan** för att visa platsen på kartan från vilken meddelandet skickades.

Navigera till en meddelandeplats

Du kan navigera till platsen som ett meddelande skickades från av en annan inReach enhet.

- 1 Välj **Meddelanden**.
- 2 Välj en konversation.

3 Välj ett meddelande som innehåller .

4 Välj **Navigera**.

Ta med platskoordinater i ett meddelande

Om du skickar ett meddelande till en mottagare som inte har tillgång till Internet kan du skicka med dina platskoordinater i meddelandet.

1 Välj **Meddelanden > Nytt meddelande**.

2 Ange en eller flera mottagare.

3 Om det behövs skriver du ett meddelande.

4 Välj  om du vill skicka med dina platskoordinater.

5 Välj **Skicka meddelande**.

Ta bort meddelanden

1 Välj **Meddelanden**.

2 Välj en konversation.

3 Välj  > **Ta bort tråd**.

Kontakter

Du kan lägga till kontakter på inreach.garmin.com och synkronisera dem med din enhet. Du kan också lägga till kontakter på enheten, men de kontakterna synkroniseras inte med inreach.garmin.com och säkerhetskopieras inte.

Lägga till en kontakt

Obs! När du lägger till en kontakt på enheten synkroniseras inte den kontakten med inreach.garmin.com och säkerhetskopieras inte. Om du återställer fabriksinställningarna raderas informationen för den kontakten.

1 Välj **Kontakter > Ny kontakt**.

2 Välj ett alternativ som du vill redigera.

3 Ange ny information.

Redigera en kontakt

1 Välj **Kontakter**.

2 Välj en kontakt.

3 Välj ett alternativ som du vill redigera.

4 Ange ny information.

Ta bort en kontakt

1 Välj **Kontakter**.

2 Välj en kontakt.

3 Välj **Ta bort**.

SOS

I en nödsituation kan du kontakta GEOS International Emergency Rescue Coordination Center (IERCC) för att be om hjälp. När du trycker på SOS-knappen skickas ett meddelande till räddningscentralen och de meddelar lämplig räddningspersonal om din situation. Du kan kommunicera med räddningscentralen under en pågående nödsituation medan du väntar på att hjälp ska anlända. Du bör bara använda SOS-funktionen i en verklig nödsituation.

Initiera en SOS-räddning

Obs! I SOS-läget visas statusfältet rött och enheten kan inte stängas av.

1 Lyft upp skyddslocket ① från **SOS**-knappen ②.



2 Håll ned **SOS**-knappen.

3 Vänta medan SOS räknar ned.

Enheten skickar ett standardmeddelande till nödhjälpstjänsten med information om din plats.

4 Svara på bekräftelsemeddelandet från nödhjälpstjänsten.

Ditt svar talar om för nödhjälpstjänsten att du klarar av att ha kontakt med dem under räddningen.

Under de första 10 minuterna av räddningen skickas en platsuppdatering till nödhjälpstjänsten varje minut. För att spara på batteriet efter de första 10 minuterna skickas en platsuppdatering var 10:e minut vid förflyttning och var 30:e minut vid stillastående.

Skicka ett anpassat SOS-meddelande

Du kan initiera en SOS-räddning med ett anpassat meddelande med hjälp av SOS-sidan.

1 Välj **SOS > Nödfall > Skriv SOS**.

2 Välj **Meddelande**; för att skriva ett eget SOS-meddelande.

3 Välj **Skicka meddelande**.

4 Svara på bekräftelsemeddelandet från nödhjälpstjänsten.

Ditt svar talar om för nödhjälpstjänsten att du klarar av att ha kontakt med dem under räddningen.

Under de första 10 minuterna av räddningen skickas en platsuppdatering till nödhjälpstjänsten varje minut. För att spara på batteriet efter de första 10 minuterna skickas en platsuppdatering var 10:e minut vid förflyttning och var 30:e minut vid stillastående.

Stoppa en SOS-räddning

Om du inte längre behöver hjälp kan du stoppa en SOS-räddning efter att den har skickats till nödhjälpstjänsten.

1 Lyft upp skyddslocket och håll **SOS**-knappen intryckt.

2 Välj **Stoppa**.

Enheten sänder ut en stoppbegäran. När du får en bekräftelse från nödhjälpstjänsten återgår enheten till normal funktion.

Spåra

Spårningen registrerar din väg. När du startar spårningen, loggar enheten din plats och uppdaterar det aktiva spåret på kartan vid den angivna loggintervall. Enheten registrerar spårpunkter och överför dem via satellitnätverk vid det angivna sändningsintervallet. Du kan visa antalet skickade spårpunkter, återstående lagringsutrymme och tid tills spårloggens lagringsutrymme är fullt.

TIPS: Du kan justera spårloggsintervall och spårsändningsintervall för att maximera batterilivslängden (*Spårningsinställningar*, sidan 6).

Obs! När spårloggens lagringsutrymme är fullt skriver enheten över äldre spårpunkter, men behåller ett aktivt spår som innehåller mindre information.

Starta spårningen

- 1 Välj **Spårning > Start**.
- 2 Om det behövs väljer du **Dela** för att skicka ett meddelande om att du påbörjar din resa.

Ditt aktiva spår och dina spårpunkter visas på din MapShare webbsida så att vänner och familj kan följa din resa.

Stoppa spårningen

Välj **Spårning > Stoppa**.

Navigering

Söka efter GPS-satellitsignaler

Innan du kan använda GPS-navigeringsfunktionerna, måste du få satellitmottagning.

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge det är sedan du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- 1 Starta enheten.
- 2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
Det kan ta upp till 60 sekunder att söka efter satellitsignaler.
- 3 Om det behövs kan du gå till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

Rutter

En rutt är en sekvens med platser som leder dig till slutmålet. Du kan skapa och spara rutter på inreach.garmin.com.

Navigera i en sparad rutt

När du påbörjar navigeringen uppdateras din MapShare webbsida och din familj och dina vänner kan visa aktuell rutt.

- 1 Välj **Rutter**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj **Navigera**.

Visa en rutt på kartan

- 1 Välj **Rutter**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj  > **Visa på kartan**.

Vända en rutt

Du kan växla start- och slutpunkt på ruten för att navigera efter ruten i omvänd ordning.

- 1 Välj **Rutter**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj  > **Vänd på rutt**.

Ta bort en rutt

- 1 Välj **Rutter**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj  > **Ta bort**.

Waypoints

Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din enhet. Waypoints kan markera var du befinner dig, vart du ska eller var du har varit. När du skapar eller ändrar en waypoint uppdateras din MapShare webbsida.

Skapa en waypoint

Du kan spara din aktuella plats som en waypoint.

- 1 Välj **Waypoints > Ny waypoint**.
- 2 Om det behövs redigerar du waypointinformationen.

Navigera till en waypoint

- 1 Välj **Waypoints**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj **Navigera**.

Redigera en waypoint

- 1 Välj **Waypoints**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj ett alternativ att redigera, t.ex. namnet.
- 4 Ange ny information.

Visa en waypoint på kartan

- 1 Välj **Waypoints**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj  > **Visa på kartan**.

Ta bort en waypoint

- 1 Välj **Waypoints**.
- 2 Välj en waypoint.
- 3 Välj  > **Ta bort**.

Karta

På kartsidan visas din plats, skickade och mottagna meddelanden, waypoints och ett aktivt spår i färg som förbinder dina spårpunkter. inReach Explorer+ kartan visar gator, intressanta platser och topografisk information.

Du kan anpassa den information som visas på kartan ([Kartinställningar](#), sidan 6).

Navigera med kartan

Obs! Enheten använder direkt ruttdragning, och den skapar inte rutter på vägar.

- 1 Börja navigera till en destination.
- 2 Välj **Karta**.
↙ betecknar din plats på kartan. Din rutt markeras med en färgad linje.
- 3 Slutför en eller flera av följande åtgärder:
 - Om du vill visa olika områden väljer du .
 - Om du vill zooma in eller ut på kartan väljer du  eller .

Skicka en referenspunkt

Du kan skicka ett meddelande som innehåller en referenspunkt med information om en annan plats. Det här är en användbar funktion om du vill möta någon på den platsen.

- 1 Välj **Karta**.
- 2 Välj en plats på kartan.
- 3 Välj **Skicka referenspunkt > Fortsätt**.
- 4 Mata in dina mottagare och meddelandet.

Ruttinfo

Reseinformationen visar restid, tid i rörelse, maximal hastighet, medelhastighet, resesträcka och trippmätare.

Återställa reseinfo

Du bör återställa reseinformationen innan du påbörjar en färd så att rätt information visas.


- 1 Välj **Ruttinfo > Nollställ**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill rensa reseinformation som tider, avstånd och hastigheter, väljer du **Nollst. trp.**
- Om du vill rensa reseinformation och återställa trippmätaren, väljer du **Nollst. allt.**

Kompass

Kompassens funktioner och utseende ändras beroende på om du spårar eller navigerar till en destination.

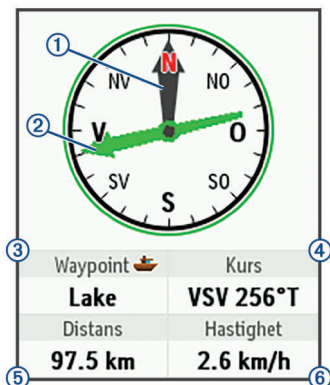

①	Riktningsspekare	Anger din riktning.
②	Bäring	Pekar i destinationens riktning.
③	Höjd eller destination	Anger din höjd. Anger destinationsnamnet när du navigerar.
④	Kurs, bäring eller riktning	Anger din kurs när du rör dig. Anger din bäring när du navigerar. På inReach Explorer+ enheter anges din riktning när du inte rör dig.
⑤	Distans	Visar tillryggalagd sträcka sedan du startade spårningen när du spårar. När du navigerar anger det avståndet till destinationen.
⑥	Fart	Anger din hastighet.

Navigera med kompassen

1 Börja navigera till en destination.

Obs! När du börjar navigera kan dina vänner och din familj följa förloppet och visa din destination på din MapShare webbsida.

2 Välj **Kompass**.

3 Vänd dig tills riktningsspekaren är i linje med bäringspekaren, och fortsätt att röra dig i den riktningen mot destinationen.

Avbryta navigering

Välj **Kompass** > > **Avbryt navigering**.

Position

Du kan visa din aktuella GPS-position, -hastighet, -kurs, -höjd och -noggrannhet. Du kan också skicka ett meddelande med din platsinformation från platssidan.

Visa och dela din aktuella plats

1 Välj **Plats** för att visa GPS-positionsinformation.

2 Om det behövs väljer du **Dela plats** för att skicka ett meddelande med din platsinformation.

Väder

Din inReach enhet kan skicka ett meddelande för att begära standard-, premium- eller marina väderprognoser. Du kan få väderprognoser för din aktuella plats, en waypoint eller GPS-koordinater. Väderprognoser medför dataavgifter. För mer information, gå till inreach.garmin.com.

Lägga till en väderplats

1 Välj **Väder** > **Ny plats**.

2 Välj ett alternativ:

- Välj **Använd min plats**.
- Välj **Ange koordinater manuellt**.
- Välj **Välj en waypoint**.

Begära en väderprognos

1 Välj **Väder**.

2 Välj en plats.

3 Om det behövs väljer du **Väder** > **Prognostyp** och väljer en **Grundläggande** eller **Premium**-väderprognos.

4 Om det behövs väljer du **Marint** > **Marint** > **Aktiverad** för att få en marin väderprognos.

Obs! För bästa resultat bör du begära en marin väderprognos när det gäller en plats långt från stranden och över stora vattenmassor.

5 Välj **Få prognos**.

Uppdatera en väderprognos

1 Välj en plats med en gammal väderprognos.

2 Om det behövs ändrar du typen av väderprognos.

3 Välj **Uppdatera**.

Ändra en väderplats

1 Välj **Väder**.

2 Välj en väderplats.

3 Välj .

4 Välj ett alternativ att redigera, t.ex. namnet.

5 Ange ny information.

Ta bort en väderplats

1 Välj **Väder**.

2 Välj en väderplats.

3 Välj > **Ta bort**.

Dataanvändning och historik

Visa dataanvändning

Du kan visa information om din plan och antalet meddelanden, förinställda meddelanden och spårpunkter som skickats under den innevarande faktureringsperioden. Räknaren för dataanvändning återställs automatiskt vid början av varje faktureringsperiod.

Välj **Dataanv..**

Nollställa räknaren för dataanvändning

Om du är företagskund kan du nollställa räknaren för dataanvändning så att den övervakar din användning.

Välj **Dataanv.** > **Nollställ räknare**.

Visa datahistorik

Du kan visa historiken för meddelanden och spårpunkter som skickats av enheten.

1 Välj **Historik**.

2 Välj en dag.

3 Välj ett rekord.

4 Välj > **Visa på kartan** om du vill visa din historik på kartan.

Navigera till ett historikobjekt

- 1 Välj **Historik**.
- 2 Välj en dag.
- 3 Välj ett rekord.
- 4 Välj **Navigera**.

Markera ett historikobjekt som en waypoint

- 1 Välj **Historik**.
- 2 Välj en dag.
- 3 Välj ett rekord.
- 4 Välj  > **Markera waypoint**.

Ta bort datahistorik

- 1 Välj **Historik**.
- 2 Välj en dag.
- 3 Välj **Ta bort**.

Anpassa enheten

Skärminställningar

Välj **Inställningar > Skärm**.

Automatiskt skärmlås: Låser knapparna automatiskt när tidsgränsen för bakgrundsbelysningen nåtts för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar ([Låsa och låsa upp knapparna](#), sidan 7).

Färgpalett: Ställer in enheten så att den visar ljusa eller mörka färger.

Ljusstyrka: Ställer in bakgrundsbelysningens ljusstyrka. Om du väljer alternativet Automatiskt justerar enheten bakgrundsbelysningens styrka automatiskt utifrån det omgivande ljuset.

Tidsgräns: Ställer in tiden innan bakgrundsbelysningen släcks.

Alltid på m. ext. str.k.: Ställer in energiläget vid anslutning till en extern strömkälla.

Justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka

- 1 Välj .
- 2 Välj  eller .

Kartinställningar

Välj **Inställningar > Karta**.

Orientering: Justerar hur kartan visas på sidan. Med alternativet Norr upp visas norr överst på sidan. Med alternativet Kurs upp visas den aktuella riktningen uppåt på sidan.

Skala: Ställer in kartskalen till avstånd eller förhållande.

Filtrera: Ställer in mängden historikinformation som visas på kartan.

Visa meddelanden: Ställer in att meddelanden ska visas på kartan.

Visa spårpunkter: Ställer in att spårpunkter ska visas på kartan.

Visa aktivt spår: Ställer in att aktivt spår ska visas på kartan.

Färg på aktivt spår: Ändrar färgen på det aktiva spåret på kartan.

Spårningsinställningar

Välj **Inställningar > Spårning**.

Sändningsintervall: Ställer in hur ofta enheten registrerar en spårpunkt och överför den via satellitnätverket när du förflyttar dig. Om du är företagskund kan du ange sändningsintervallet när du står stilla.

Loggintervall: Ställer in hur ofta enheten loggar din plats och uppdaterar det aktiva spåret på kartan.

Utökad spårning: Anger att enheten ska gå in i viloläge mellan spårpunkter för att maximera batteriets livslängd. Viloläge avaktiverar trådlös Bluetooth teknik, detaljerade aktiva spår och meddelandekontroll.

Påminn om MapShare: Ställer in att enheten ska uppmana dig att skicka ett meddelande med din MapShare länk när du startar spårningen.

Autospår: Ställer in att enheten ska börja spåra när du startar enheten. Den här inställningen är endast tillgänglig för företagskunder.

Skurspårning: Ställer under spårning in att enheten ska skapa och skicka ett detaljerat aktivt spår för att ge den bästa uppskattningen av var du befinner dig. Du kan välja mängden data som ska användas, och enheten kommer att skapa så många spårpunkter som möjligt. Den här inställningen är endast tillgänglig för företagskunder.

Bluetooth inställningar

Välj **Inställningar > Bluetooth**.

Aktiverad: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.

Para ihop enhet: Ansluter enheten till en kompatibel Bluetooth aktiverad mobil enhet. Med den här inställningen kan du använda Bluetooth anslutna funktioner med Earthmate appen.

Ansluten: Visar aktuell Bluetooth anslutningsstatus och gör att du kan ta bort en hopparad enhet.

Kompass- och höjdmätarinställningar

Din inReach Explorer+ enhet kalibrerades på fabriken och höjdmätaren använder automatisk kalibrering som standard.

Kalibrera kompassen

OBS!

Kalibrera den elektroniska kompassen utomhus. Stå inte nära objekt som påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller kraftledningar, eftersom det kan minska noggrannheten.

Om du upplever ett onormalt kompassbeteende, t.ex. efter att ha rört dig långa avstånd eller efter extrema temperaturändringar, kan du kalibrera kompassen manuellt.

- 1 Välj **Inställningar > Kompass & höjdmätare > Kalibrera kompass**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Kalibrera den barometrisk höjdmätaren

Du kan kalibrera höjdmätaren manuellt om du känner till korrekt höjd och korrekt lufttryck.

- 1 Välj **Inställningar > Kompass & höjdmätare > Autokalibrera höjdmätare > Av**.
- 2 Välj **Kalibrera höjdmätare > Metod**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Känd höjd > Kalibrera** och ange höjd över havet.
 - Välj **Känt tryck > Kalibrera** och ange trycket.
 - Välj **GPS-höjd > Kalibrera**.
- 4 Välj **Kalibrera**.

Meddelandeinställningar

Välj **Inställningar > Meddelanden**.

Lyssningsintervall: Ställer in hur ofta enheten lyssnar efter nya meddelanden.

Ring tills läst: Ställer in enheten på att ringa tills du läser ett nytt meddelande. Den här funktionen är praktisk om du befinner dig i en bullrig miljö.

Adaptiv postkontroll: När den här inställningen är aktiverad kommer enheten att lyssna oftare efter ett svar på ett skickat meddelande under tio minuter. Om mottagaren svarar snabbt kan du få svaret före nästa planerade lyssningsintervall.

Ljudinställningar

Välj **Inställningar > Avisering**.

Tysta allt: Stänger av alla ljudsignaler på enheten.

Volym: Ställer in enhetens volymnivå.

Meddelande mottaget: Ställer in ljud som hörs när du tar emot ett meddelande.

Meddelandet har skickats: Ställer in ljud som hörs när du skickar ett meddelande.

Kritiskt meddelande: Ställer in ljud som hörs när enheten avger ett kritiskt meddelande.

Stäng av: Ställer in ljud som hörs när du stänger av enheten.

Tidsinställningar

Välj **Inställningar > Tid**.

Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmars eller 24-timmars format.

Zon: Ställer in tidszonen för enheten.

Sommartid: Anger att enheten ska använda sommartid.

Enhetsinställningar

Obs! Ändra bara formatet för positionskoordinater eller koordinatsystemet för kartdata om du använder en karta eller ett sjökort med ett annat positionsformat.

Välj **Inställningar > Enheter**.

Koordinater: Ställer in det format som ska användas för geografiska positionskoordinater.

Referenspunkt: Ställer in det koordinatsystem som ska användas för kartan.

Mått: Anger måttenheten för avstånd.

Temperatur: Ställer in temperaturenheterna på Fahrenheit (°F) eller Celsius (°C).

Tryck: Ställer in lufttrycksenheterna.

Kurs: Ställer in den nordliga referens som används på kompassen till geografiskt eller magnetiskt norr.

Inställningar för extern strömkälla

Välj **Inställningar > Extern ström**.

Automatisk på: Slår automatiskt på enheten när den ansluts till en extern strömkälla.

Automatisk av: Stänger automatiskt av enheten när kopplas bort från en extern strömkälla.

Ändra enhetens språk

1 Välj **Inställningar > Språk**.

2 Välj ett språk.

Lägga till ägarinformation

Du kan lägga till ägarinformation som visas när du startar enheten.

1 Välj **Inställningar > Ägarinfo**.

2 Välj ✓, ange dina uppgifter och välj **Klar**.

3 Välj **Visa info vid uppstart**.

Enhetsinformation

Support och uppdateringar

Gå till inreach.garmin.com så får du enkel åtkomst till de här tjänsterna för inReach enheter.

- Produktregistrering
- Produkthandböcker
- Firmwareuppdateringar
- Karthämtningar och -uppdateringar
- Dataöverföringar och synkronisera enheten med ditt konto

Fästa karbinhaken

- 1 Placera karbinhaken ① i spåren på monteringsflänsen ② på enheten.



- 2 Skjut karbinhaken uppåt tills den låses på plats.

Ta bort karbinhaken

Lyft den nedre delen av karbinhaken och skjut bort karbinhaken från monteringsflänsen.

Sätta fast en rem

- 1 För in remmens ögla genom spalten i enheten.



- 2 Dra remmens andra ände genom öglan och dra åt.
- 3 Om det behövs fäster du remmen på dina kläder eller din ryggsäck för att binda fast den under en aktivitet.

Låsa och låsa upp knapparna

Du kan låsa knapparna för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.

- 1 Välj ☰ > **Skärm lås**.
- 2 Lås upp knapparna genom att välja ☰ > **Lås upp**.

Skötsel av enheten

OBS!

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Enheten är vattentät enligt IEC-standard 60529 IPX7. Den tål att oavsiktligt bli nedsänkt i vatten på 1 meters djup i 30 minuter. Längre tider kan leda till att enheten skadas. Om enheten varit under vatten måste du torka av den och sedan blåsa den torr innan du använder eller laddar den.

Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för klor- eller salthaltigt vatten.

Rengöra enheten

OBS!

Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion kan förhindra laddning och dataöverföring.

1 Torka av enheten med en fuktad trasa med mildt rengöringsmedel.

2 Torka enheten torr.

Låt enheten torka helt efter rengöring.

Felsökning

Maximera batteritiden

- Slå på inställningen **Utökad spårning** (*Spårningsinställningar, sidan 6*).
- Slå på **Automatiskt** bakgrundsbelysning eller minska tidsgränsen för bakgrundsbelysningen (*Skärminställningar, sidan 6*).
- Minska inställningen för **Lyssningsintervall** (*Meddelandeinställningar, sidan 6*).
- Minska inställningsvärdet för spårningens **Loggintervall** och **Sändningsintervall** (*Spårningsinställningar, sidan 6*).
- Stäng av trådlös Bluetooth teknik (*Bluetooth inställningar, sidan 6*).

Återställa enheten

Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den. Detta raderar inte dina data eller inställningar.

1 Håll ned **X** och  tills enheten stängs av.

2 Slå på enheten genom att trycka ned .

Återställa alla standardinställningar

Du kan återställa alla enhetsinställningar till fabriksinställningarna.

Välj **Inställningar > Återställning, alternativ > Återst. fabriksinställn..**

Visa enhetsinformation

Du kan visa IMEI-nummer, firmwareversion, information om regler, licensavtal och annan enhetsinformation.

Välj **Inställningar > Om den här enheten.**

Specifikationer

Batterityp	Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7*
Drifttemperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Radiofrekvens och -protokoll	Bluetooth aktiverad enhet Iridium ansluten enhet

*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Batteriinformation

Den faktiska batterilivslängden beror på enhetens inställningar, t.ex. intervallerna för spårning och meddelandekontroll.

Batterilivslängd	Läge
Upp till 75 timmar	10-minuterssändningsintervall för spårning och 1-sekundsloggintervall
Upp till 100 timmar	Standardläge med 10 minuters spårningsintervall och 1 minuts loggintervall
Upp till 30 dagar	Utökad spårningsläge med 30-minuters spårningsintervall
Upp till 3 år.	Avstängd

Index

A

anpassa enheten 6, 7
appar 2

B

bakgrundsbelysning 6
barometer 6
batteri 7
 ladda 1
 livslängd 8
 maximera 8
 nivå 1
Bluetooth teknik 1, 2, 6

D

data 5
dataanvändning 5

E

enhet, återställa 8

F

felsökning 8
första konfiguration 1

G

GPS 1, 4
 navigation 5
 noggrannhet 5

H

handrem 7
historik 5, 6
 ta bort 6
 visa 5
höjdmätare 6
 kalibrera 6

I

ikoner 1
inställningar 6, 7

K

kalibrera
 höjdmätare 6
 kompass 6
karbinhake 7
kartor
 inställningar 6
 navigera 4
 uppdatera 7
knappar 1
 låsa 7
kompass 5, 6
 navigera 5
kontakt 3
 lägga till 3
 redigera 3
 ta bort 3

L

licens 8
ljud 7
låsa, knappar 7

M

meddelanden 1–3, 5, 6
 navigera 2, 6
 ta bort 3
måttenheter 7

N

navigation
 avbryta 5
 kompass 5

P

para ihop, smartphone 2
platser
 redigera 4

spara 4
produktregistrering 7
programvara, uppdatera 7

R

referenspunkter, skicka 4
registrera enheten 7
rengöra enheten 7, 8
reseplanerare. Se rutter
rutter 4
 navigera 4
 ta bort 4
 visa på kartan 4

S

satellitssignaler 2
 söka 4
sida 6
skärminställningar 6
smartphone
 appar 2
 para ihop 2
SOS 1, 3
 skicka 3
 stoppa 3
specifikationer 8
språk 7
spåra 3, 4, 6
spårpunkter, navigera 6
strömknapp 1

T

testa enheten 2
tid, zoner och format 7
tidsinställningar 7
trippinformation
 visa 4
 återställa 4

U

uppdatera programvaran 7
USB, kontakt 1

V

väder 5

W

waypoints 4, 6
 navigera 4
 redigera 4
 spara 4
 ta bort 4
 visa på kartan 4

Å

återställa enheten 8

support.garmin.com



1800 235 822



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 427 652



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+35 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0800 238 0000
+44 870 850 1242



+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk kann
abweichen



913-397-8200
1-800-800-1020

